


Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

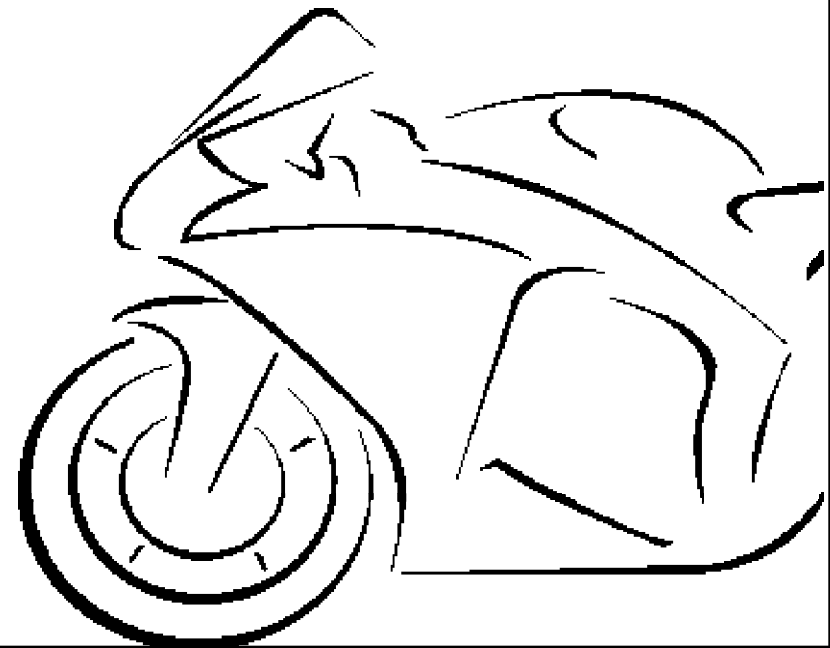

ENGINEERED EXPERTISE

Kawasaki Z1100 ab / from 2026

527x 367526

MG
BIKETEC

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy



INSTALLATION TIPS ENGLISH

We recommend having the installation of our components done at a motorcycle workshop. These installation tips do not replace experience and expertise. Before starting to work on your motorcycle, please check if it is in a stable and firm position. This component is only suitable for the motorcycle indicated on the label. Don't try to mount it on any other brand, model, type or year of manufacture. Always use the manufacturers torque instructions.

Before assembly:

Before assembly, make sure to carefully read the complete assembly instructions. See to it that you're equipped with the necessary and right tools and that they are in good condition. Protect your motorcycle to avoid damage and cover up all sensitive parts with blankets or similar appropriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after assembly. Before assembly, clean and degrease the installation area. Please take care during the assembly process that the motorcycle isn't damaged or scratched. Ensure that you work in a relaxed and concentrated manner. Mistakes happen easily and parts may get damaged.

After assembly:

The position of tail tidy should not interfere with any other motorcycle components such as fairing, exhaust or seat grab handles. Make sure to visually inspect during and after fitment. **IMPORTANT:** The number plate angle must be positioned so that it does not interfere with the rear tire at any time. This means fully compressing the suspension! In case of a collision, adjust the angle and repeat the compression process until perfect function is ensured.

Before each ride check:

- Check that all bolts are tight and nothing is damaged
- Check that the angle of the number plate does not interfere with the rear tire when under load from the rider alone and passenger.

Maintenance:

When cleaning the tail-tidy do not use any aggressive cleaners, just water with a normal household detergent will do the job. When cleaning with high-pressure cleaners keep enough distance from the LED light! After riding in the wet, and after cleaning, you can use a silicon spray to conserve all parts.

Tightening torques:

M8/M10 bolts: 20 Nm / M6 bolts: 10 Nm / M5 bolts: 5,5 Nm / M4 bolts: 3 Nm

MONTAGEHILFE DEUTSCH

Wir empfehlen den An/Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt. Erfahrung/Fachwissen sind nicht durch nachstehende Anleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug für einen sicheren Stand Ihres Motorrads. Dieses Produkt darf nur für jenen Motorradtyp verwendet werden, der auf der Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht dieses Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem anderen Modell, einer anderen Type oder einem anderen Baujahr zu montieren. Verwenden Sie immer die Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem Zustand sind. Schützen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder sonstigen geeigneten Materialien ab.

Während der Montage:

Überprüfen Sie alle Teile vor, während und nach jedem Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen der Teile vor der Montage. Bitte um Vorsicht während des Montagevorgangs, damit das Motorrad nicht beschädigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte entspannt und konzentriert. Es können sehr schnell Fehler passieren oder Teile beschädigt werden.

Nach der Montage:

Die Position des Kennzeichenträgers sollte andere Motorradkomponenten, wie Verkleidung, Auspuffanlage oder Festhaltegriffe, nicht behindern. Führen Sie eine visuelle Inspektion während und nach Montage durch. **WICHTIG:** Der Winkel der Nummerntafelplatte, muss so positioniert werden, dass der Hinterreifen zu keiner Zeit berührt wird. Dies bedeutet, das Fahrwerk auf Anschlag komprimieren! Im Falle einer Kollision, den Winkel einstellen und den Komprimierungsprozess solange wiederholen bis die perfekte Funktion gewährleistet ist.

Prüfen vor jedem Fahrtantritt:

- Prüfen Sie ob alle Schrauben fest sind und nichts beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Winkel der Nummerntafelplatte, der Hinterreifen soll auch bei Last des Fahrers und Beifahrers nicht berührt werden.

Pflege und Wartung:


Verwenden Sie zur Reinigung des Kennzeichenträgers keine scharfen Reinigungsmittel, nur Wasser mit für Motorräder geeigneten Reinigungsmittel. Reinigung mit Hochdruckreinigern nur in ausreichendem Abstand zu den LED Licht! Nach Fahrten im Regen bzw. nach der allgemeinen Reinigung können Sie Silikonspray zum konservieren benutzen.

Anzugsmomente:

M8/M10 Schrauben: 20 Nm / M6 Schrauben: 10 Nm - M5 Schrauben/5,5 Nm - M4 Schrauben: 3 Nm

Übersicht Overview

- 1) Reflektor / *Reflector*
- 2) Reflektorhalter / *Reflector bracket*
- 3) Rücklicht oder Kennzeichenbeleuchtung / *Rear light or Licence plate light*
- 4) Kennzeichenplatte Halter / *Licence plate bracket*
- 5) Adapter
- 6) M8 Schraube, Mutter & Beilagscheibe / *M8 bolts, nuts & washers*
- 7) Blinker Adapter links / *Left indicator bracket*
- 8) Blinker Adapter rechts / *Right indicator bracket*
- 9) M6 Schraube mit Beilagscheibe & Hülse / *M6 bolts, washers & spacers*

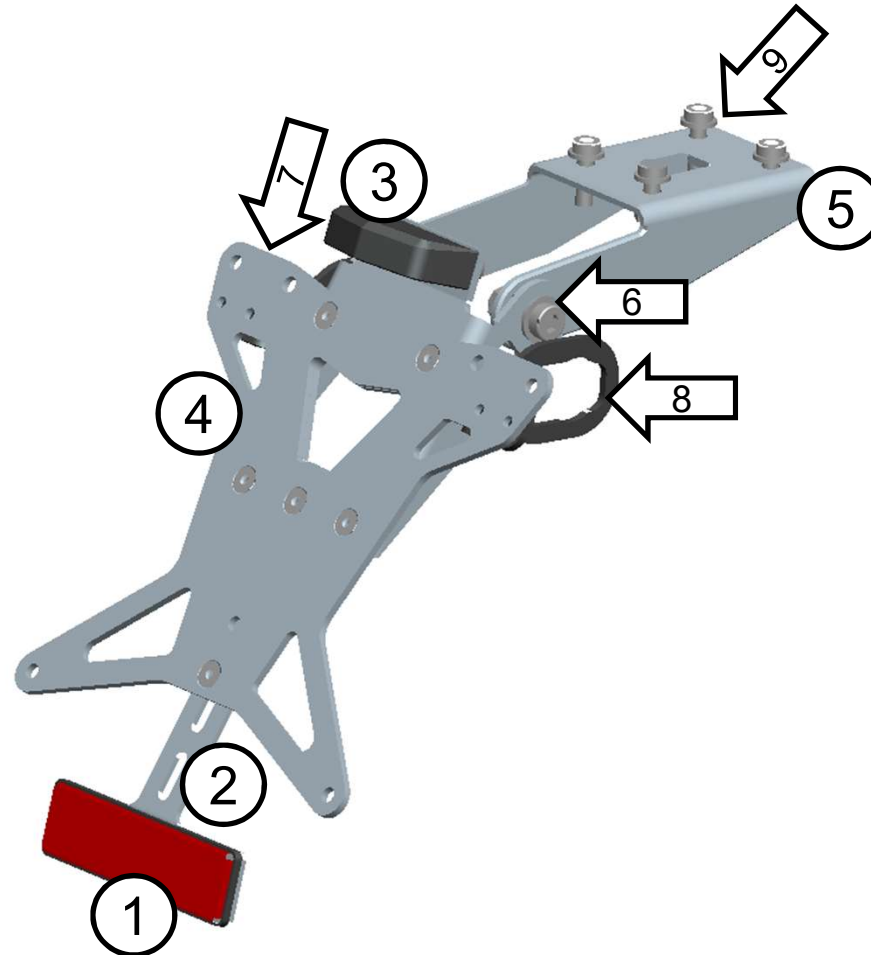

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

MG
BIKETEC




Entfernen Sie die hintere Sitzbank und den
Fahrsitz /
Remove pillion seat and driver seat




Demontieren Sie die rechte Seitenverkleidung /
Remove the right side panel



Demontieren Sie die rechte Seitenverkleidung /
Remove the right side panel

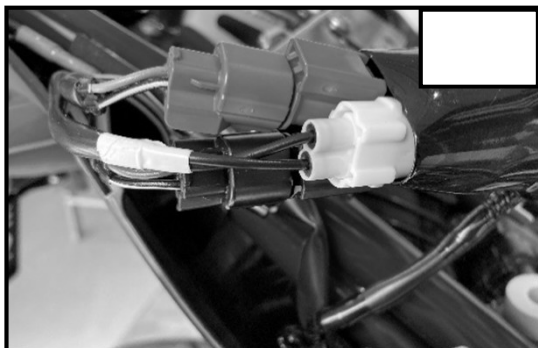

Trennen Sie nun alle 3 Stecker (Blinker und
Kennzeichenbeleuchtung) /
Now disconnect all 3 plugs (turn signals and
license plate light).

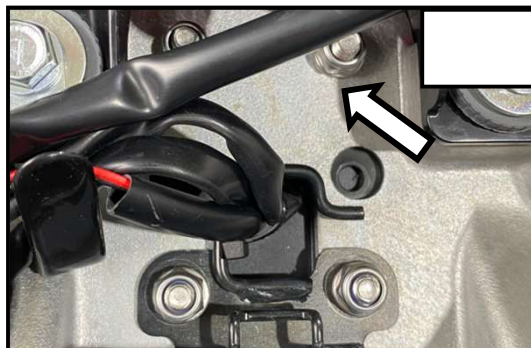


Demontieren Sie nun den originalen
Kennzeichenträger /
Now remove the original license plate holder




Öffnen Sie die Schraube und entfernen Sie den
Sicherheitsbügel /
Remove this screw and remove the securing tab

Montagehilfe Kennzeichenträger


Installation tips tail-tidy

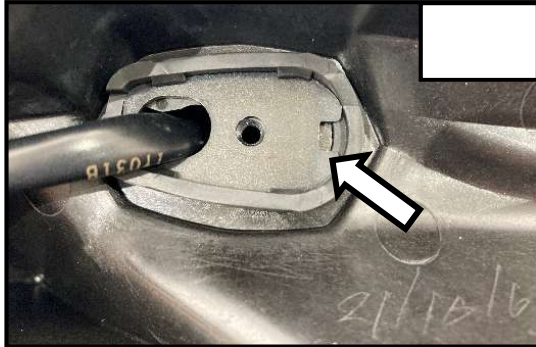

Entfernen Sie nun die Metall Platte /
Remove now the metal backing plate

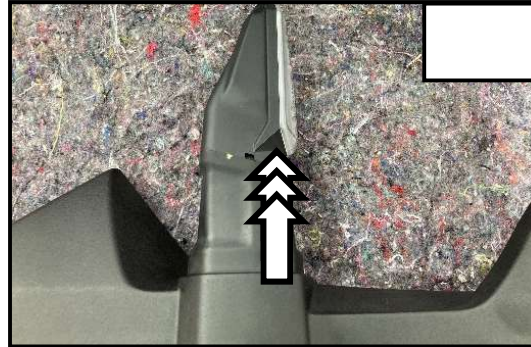

Entfernen Sie den Blinker aus der Halterung /
Remove the indicator from the bracket

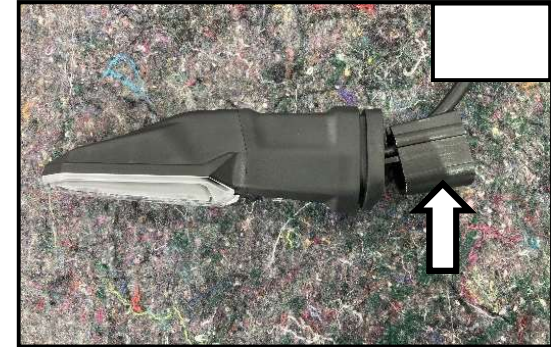


Entfernen Sie das Kunststoffstück aus dem
Blinker /
Remove the plastic piece from inside the
indicator



Montieren Sie den Blinker in der Halterung ACHTUNG:
Biege lasche muss zum Blinkerglass gehen. /
Install the indicator in the supplied bracket
ATTENTION: The mounting tab must face
outwards towards the LED's



Führen Sie das Kunststoffteil wieder in den
Blinker ein. /
Insert the plastic piece back into the indicator

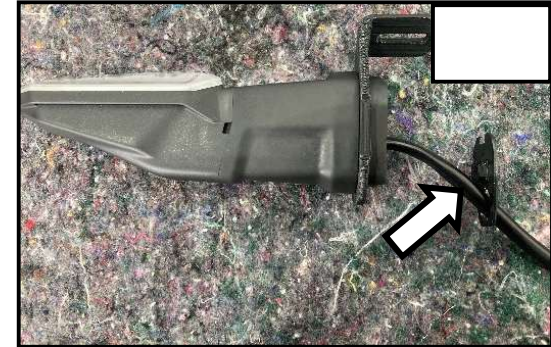

Montieren Sie die Metallplatte wieder im Blinker. /
Reinstall the metal backing plate in the indicator

(see also next page)

Installation tips tail-tidy

BIKETEC




Befestigen Sie das Sicherungsblech wieder am Blinker. /

Mount the securing tab using the original screw onto the indicator




Montieren Sie die Blinkerhalter am Kennzeichenträger. /

Install the indicator brackets onto the number plate carrier

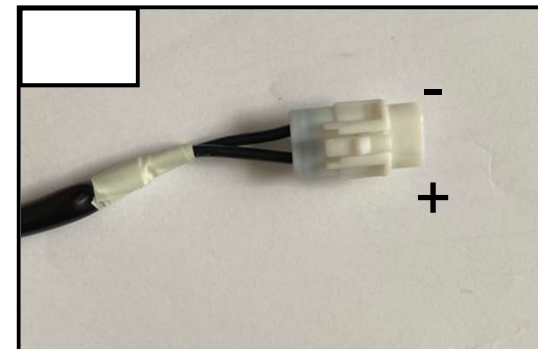

Bitte beachten Sie die Polung am originalen Stecker / Please note the polarity on the original connector

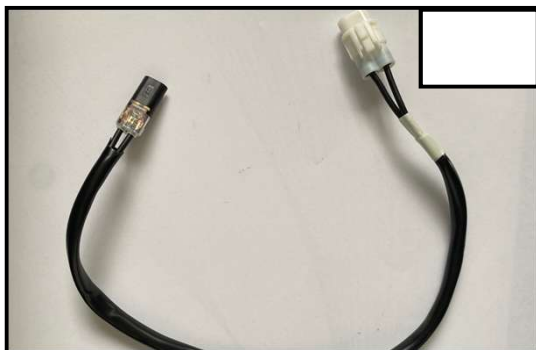

Trennen Sie nun das Kabel des originalen Rücklicht und verwenden den beigefügten Stecker (siehe auch nächste Seite) /

Now disconnect the cable of the original taillight and use the included connector (siehe auch nächste Seite)



Montieren Sie nun den neuen Kennzeichenträger mit den beigepackten M6 Schraube, Scheiben und Muttern /


Now mount the new license plate holder using the included M6 screws, washers and nuts



Führen Sie die Kabel durch die Öffnung im Heckrahmen /

Route the cables through the opening in the rear frame

Montagehilfe Kennzeichenträger / Installation tips tail-tidy

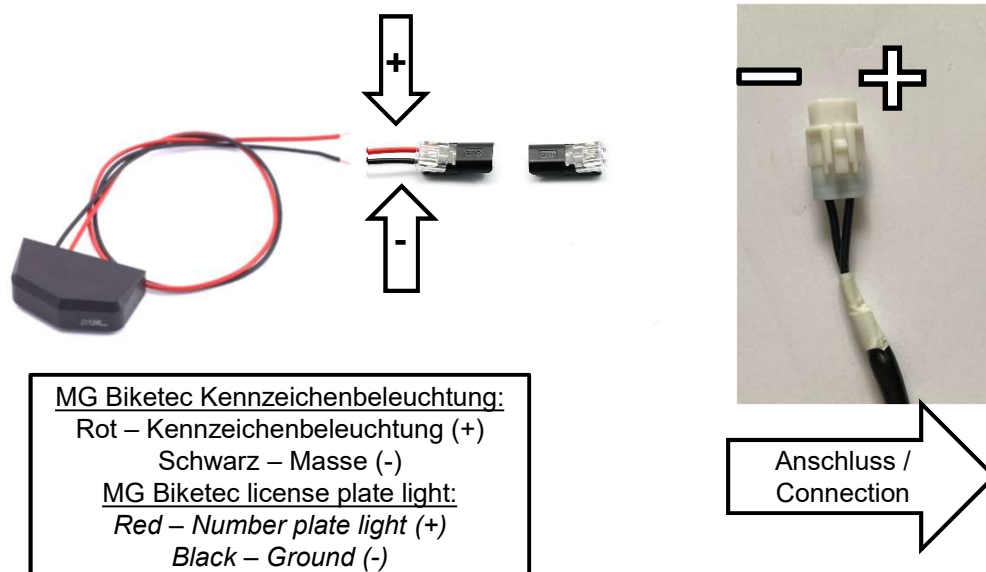

MG Biketec Kennzeichenbeleuchtung:

Rot – Kennzeichenbeleuchtung (+)

Schwarz – Masse (-)

MG Biketec license plate light:

Red – Number plate light (+)

Black – Ground (-)

Anschluss /
Connection

Zum Anschluss der Kennzeichenbeleuchtung verwenden Sie beiliegende Quetschverbinder.

ACHTUNG: Entfernen Sie den originalen Stecker immer am Kabel zum originalen Rücklicht, nicht am Fahrzeugkabelbaum.

ACHTUNG: Kontrollieren Sie die Spannung und Polung am Fahrzeug, und verbinden Sie die Quetschverbinder mit dem Fahrzeug.

ACHTUNG: Sollten Sie dazu nicht die ausreichende Erfahrung oder Werkzeug haben, suchen Sie eine Fachwerkstätte auf!!!!

Verwenden Sie beiliegenden Schlauch & Kabelbinder um die Kabel zu verlegen.

To connect the license plate light, use the enclosed crimp connectors.

WARNING! Remove the original plug of the wires to the original back light, not on the main wire loom.


WARNING! Check the voltage and polarity of the vehicle and connect them with the crimp connectors.

WARNING! If you don't have enough experience or tools, please consult a motor vehicle workshop!!!


Use the supplied hose and cable ties to keep the wiring in place.

Montagehilfe Kennzeichenträger *Installation tips tail-tidy*


MG
BIKETEC

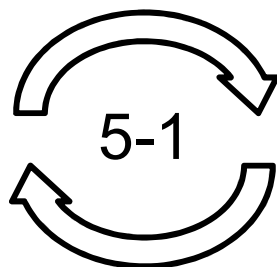

Führen Sie Schritt 1-5 in umgekehrter
Reihenfolge durch /
Proceed with steps 1-6 in reverse order

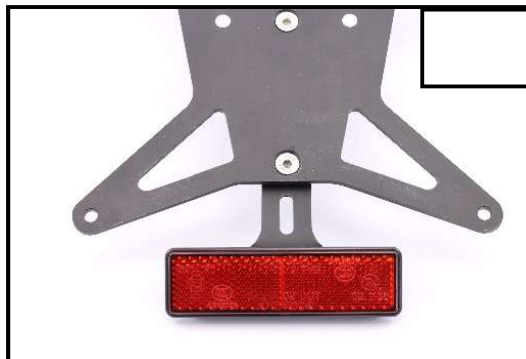

Montieren sie den beigelegten Reflektor am MG
Biketec Kennzeichenträger /
Assemble the included reflector onto the MG
Biketec tail-tidy

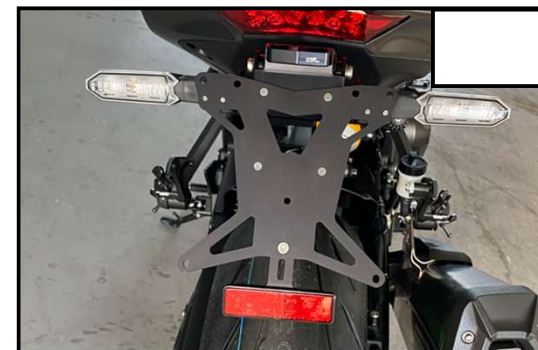

Richten sie den Kennzeichenträger und Reflektor
symetrisch zum Fahrzeug aus. /
Align the license plate holder and reflector
symmetrically to the vehicle.

Montagehilfe Kennzeichenträger *Installation tips tail-tidy*



DE: ACHTUNG: Montieren Sie nur Ihr Nummerntafel – verwenden Sie keine zusätzliche Stahl- oder Aluminium-Trägerplatte – dies kann zu Bruchschäden an der Halterung führen!!

UK: WARNING: Only mount your number plate - do not use an additional heavy steel or Aluminium backplate - this may cause the bracket to break!!

FR: AVERTISSEMENT: ne montez que votre plaque d'immatriculation - n'utilisez pas de plaque arrière supplémentaire en acier ou en aluminium lourd - cela pourrait casser le support!!

IT: ATTENZIONE: montare solo la targa - non utilizzare una piastra posteriore in acciaio o alluminio pesante aggiuntiva - ciò potrebbe causare la rottura della staffa!!



ES: ADVERTENCIA: solo monte su placa de matrícula; no use una placa trasera adicional de acero pesado o aluminio, jesto puede causar que el soporte se rompa!!

Das MG Biketec Team wünscht Ihnen viel Vergnügen und eine gute Fahrt!

The MG Biketec team wishes you lots of pleasure and safe riding!

Montagehilfe Kennzeichenträger *Installation tips tail-tidy*

MG
BIKETEC

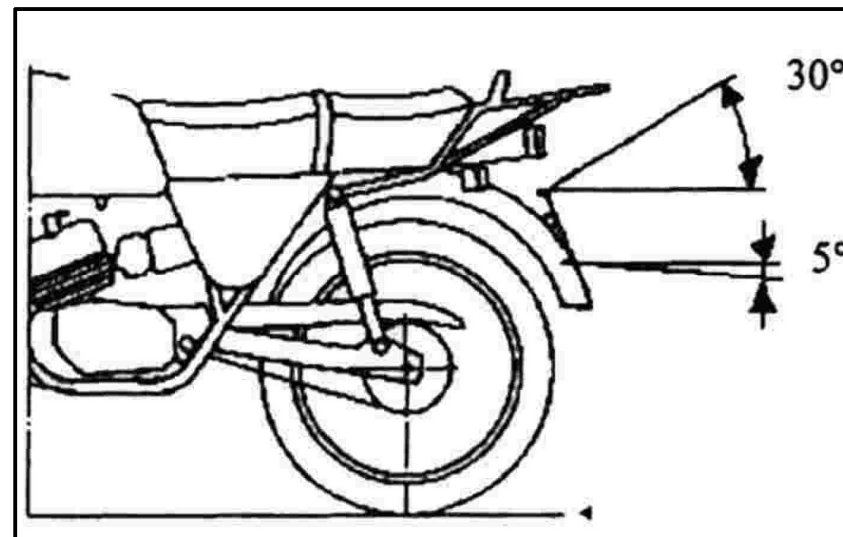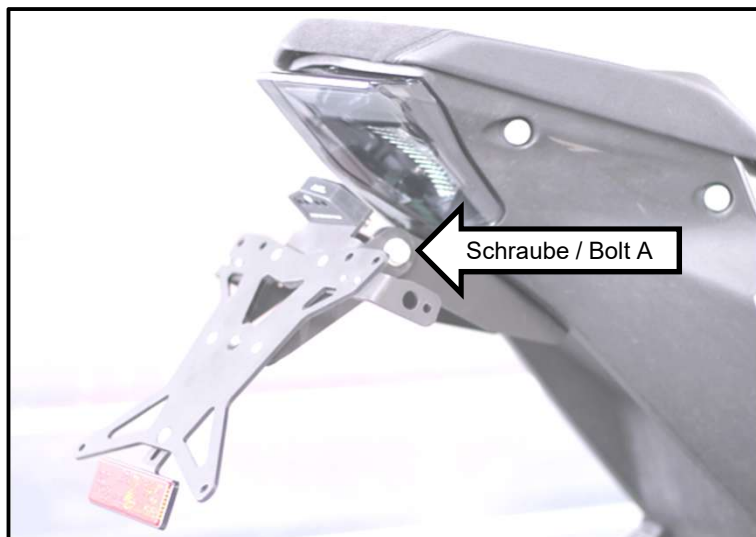

Richten Sie nun, den Kennzeichenträger so am Fahrzeug aus (Schraube A), dass er symmetrisch am Fahrzeugs sitzt und vom Winkel den gesetzlichen Anforderungen von 30° entspricht (siehe oberes Bild).

ACHTUNG! Prüfen Sie vor Fahrtantritt die Funktion der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker, sowie den Abstand zu Reifen, Schwinge und eventuellen Koffersystemen, diese dürfen bei voller Einfederung und Beladung, keinesfalls den Kennzeichenträger berühren.

Position & tighten the license plate support bolt A so that it fits symetric to the motorcycle and the angle should match the legal requirements of 30°.

WARNING! *Before riding, check the light and indicator function, distance to the tyre, swingarm and possibly pannier systems as they are not allowed to touch the tail tidy under full compression or under additional load.*