


Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

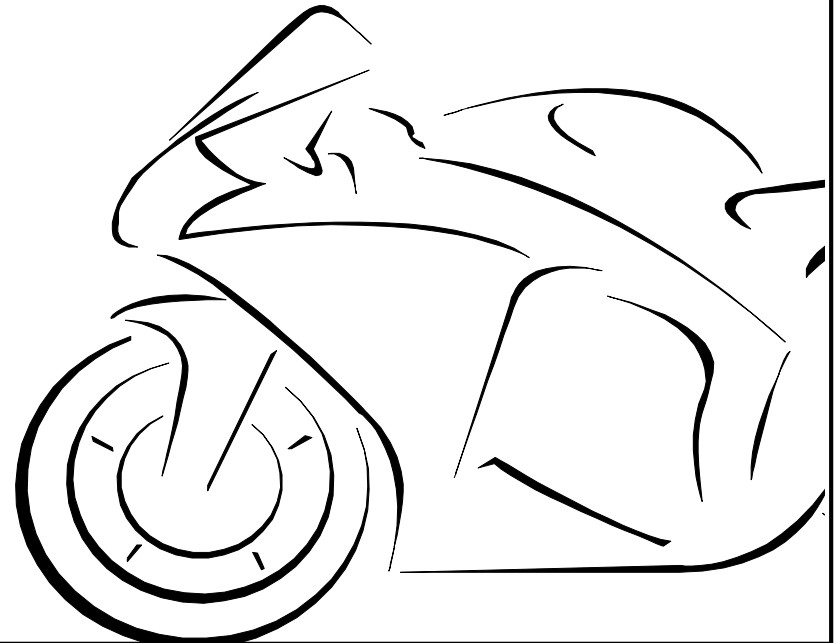

ENGINEERED EXPERTISE

Aprilia RS660 ab / from 2021
Aprilia Tuono 660 ab / from 2021

527x 064521

MG
BIKETEC

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy



INSTALLATION TIPS ENGLISH

We recommend having the installation of our components done at a motorcycle workshop. These installation tips do not replace experience and expertise. Before starting to work on your motorcycle, please check if it is in a stable and firm position. This component is only suitable for the motorcycle indicated on the label. Don't try to mount it on any other brand, model, type or year of manufacture. Always use the manufacturers torque instructions.

Before assembly:

Before assembly, make sure to carefully read the complete assembly instructions. See to it that you're equipped with the necessary and right tools and that they are in good condition. Protect your motorcycle to avoid damage and cover up all sensitive parts with blankets or similar appropriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after assembly. Before assembly, clean and degrease the installation area. Please take care during the assembly process that the motorcycle isn't damaged or scratched. Ensure that you work in a relaxed and concentrated manner. Mistakes happen easily and parts may get damaged.

After assembly:

The position of tail tidy should not interfere with any other motorcycle components such as fairing, exhaust or seat grab handles. Make sure to visually inspect during and after fitment. **IMPORTANT:** The number plate angle must be positioned so that it does not interfere with the rear tire at any time. This means fully compressing the suspension! In case of a collision, adjust the angle and repeat the compression process until perfect function is ensured.

Before each ride check:

- Check that all bolts are tight and nothing is damaged
- Check that the angle of the number plate does not interfere with the rear tire when under load from the rider alone and passenger.

Maintenance:

When cleaning the tail-tidy do not use any aggressive cleaners, just water with a normal household detergent will do the job. When cleaning with high-pressure cleaners keep enough distance from the LED light! After riding in the wet, and after cleaning, you can use a silicon spray to conserve all parts.

Tightening torques:

M8/M10 bolts: 20 Nm / M6 bolts: 10 Nm / M5 bolts: 5,5 Nm / M4 bolts: 3 Nm

MONTAGEHILFE DEUTSCH

Wir empfehlen den An/Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt. Erfahrung/Fachwissen sind nicht durch nachstehende Anleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug für einen sicheren Stand Ihres Motorrads. Dieses Produkt darf nur für jenen Motorradtyp verwendet werden, der auf der Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht dieses Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem anderen Modell, einer anderen Type oder einem anderen Baujahr zu montieren. Verwenden Sie immer die Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem Zustand sind. Schützen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder sonstigen geeigneten Materialien ab.

Während der Montage:

Überprüfen Sie alle Teile vor, während und nach jedem Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen der Teile vor der Montage. Bitte um Vorsicht während des Montagevorgangs, damit das Motorrad nicht beschädigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte entspannt und konzentriert. Es können sehr schnell Fehler passieren oder Teile beschädigt werden.

Nach der Montage:

Die Position des Kennzeichenträgers sollte andere Motorradkomponenten, wie Verkleidung, Auspuffanlage oder Festhaltegriffe, nicht behindern. Führen Sie eine visuelle Inspektion während und nach Montage durch. **WICHTIG:** Der Winkel der Nummerntafelplatte, muss so positioniert werden, dass der Hinterreifen zu keiner Zeit berührt wird. Dies bedeutet, das Fahrwerk auf Anschlag komprimieren! Im Falle einer Kollision, den Winkel einstellen und den Komprimierungsprozess solange wiederholen bis die perfekte Funktion gewährleistet ist.

Prüfen vor jedem Fahrtantritt:

- Prüfen Sie ob alle Schrauben fest sind und nichts beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Winkel der Nummerntafelplatte, der Hinterreifen soll auch bei Last des Fahrers und Beifahrers nicht berührt werden.

Pflege und Wartung:


Verwenden Sie zur Reinigung des Kennzeichenträgers keine scharfen Reinigungsmittel, nur Wasser mit für Motorräder geeigneten Reinigungsmittel. Reinigung mit Hochdruckreinigern nur in ausreichendem Abstand zu den LED Licht! Nach Fahrten im Regen bzw. nach der allgemeinen Reinigung können Sie Silikonspray zum konservieren benutzen.

Anzugsmomente:

M8/M10 Schrauben: 20 Nm / M6 Schrauben: 10 Nm - M5 Schrauben/5,5 Nm - M4 Schrauben: 3 Nm

Übersicht / Overview

- 1: Reflektor / reflector
- 2: Reflektor Adapter / reflector bracket
- 3: Kennzeichenplatte / license plate mount
- 4: Kennzeichenbeleuchtung / license plate light
- 5: Kennzeichenplatte Adapter / license plate bracket
- 6: Schraube M8 / Bolt M8
- 7: Mutter M8 mit Beilagscheibe / M8 nut with washer
- 8: Distanzhülse / spacer sleeve
- 9: Bike Adapter links / bike bracket left
- 10: Blinker Adapter mit Schraube und Mutter / indicator spacer bracket (mounting is optional) with nut & bolt
- 11: Schraube M6 mit Beilagscheibe / Bolt M6 with washer
- 12: Mutter M6 mit Beilagscheibe / M6 nut with washer
- 13: Bike Adapter Platte / Bike adapter bracket

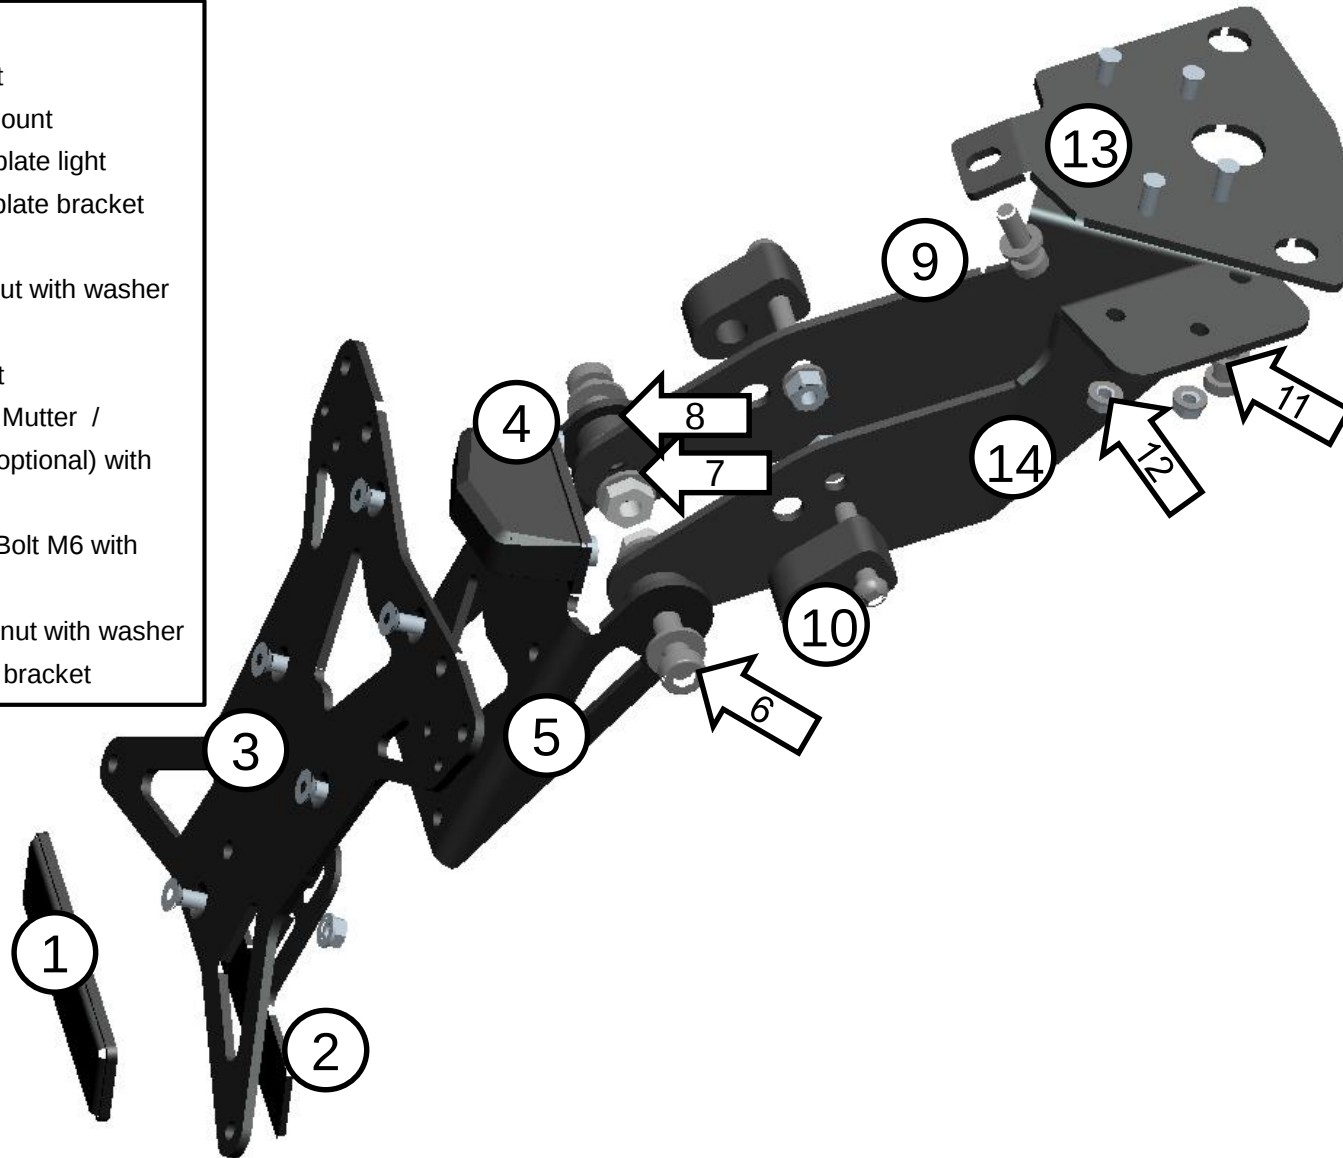

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy




1

Entriegeln Sie die Sitzbank mit dem
Fahrzeugschlüssel
Unlock the seat using the vehicle key




2

Entfernen Sie die hintere Sitzbank
Remove the rear seat

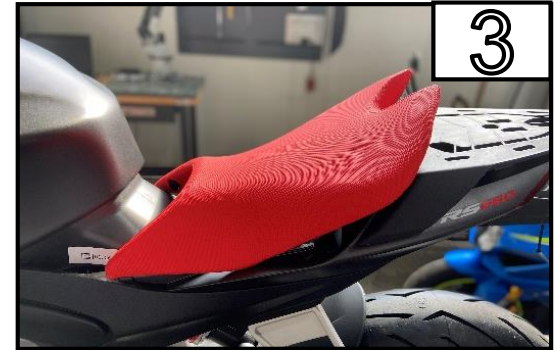


3

Entfernen Sie die vordere Sitzbank
Remove the front seat

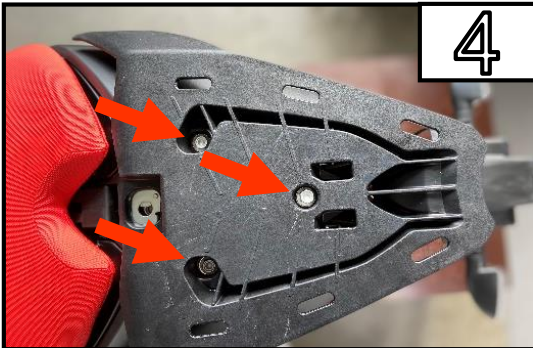

4

Entfernen Sie die 3 Schrauben
Remove these 3 bolts

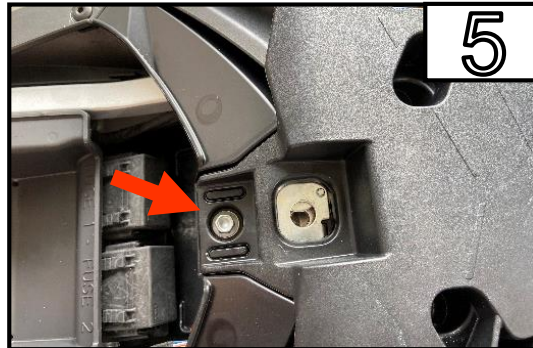

5

Entfernen Sie die Schraube
Remove this bolt




6


Entferne den Plastikträger
Remove the plastic carrier bracket

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

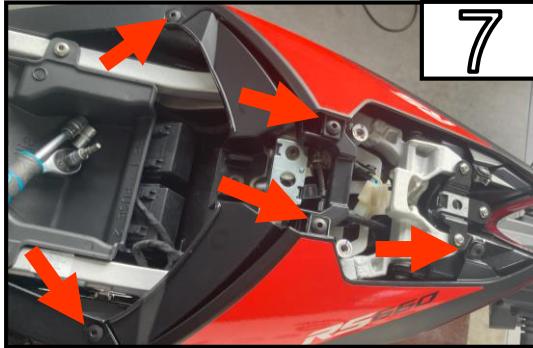

Entfernen Sie die 5 Schrauben
Remove these 5 bolts

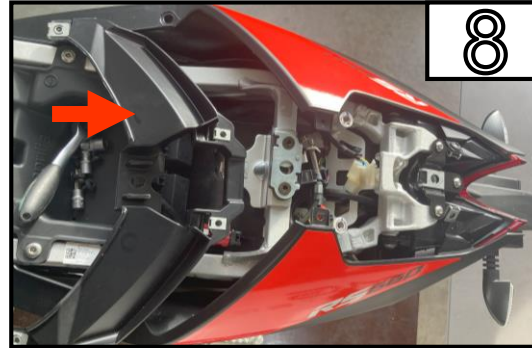


Entfernen Sie den Plastikträger
Remove this panel




Trennen Sie das Kabel und geben Sie diese
etwas zur Seite
*Disconnect the plug and move the cable to the
side*



Trennen Sie das Hauptkabel für den
Kennzeichenträger
*Disconnect the main cable loom coming from the
license plate assembly*

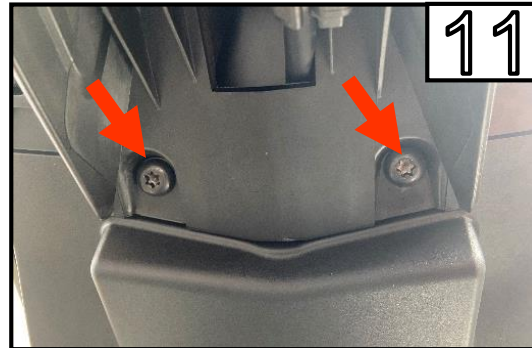

Entfernen Sie die beiden Schrauben. Mutter auf
der Gegenseite muss eingehalten werden
siehe Bild 12 und 13
*Remove these two bolts. The nuts on the
opposite side must be held in place to stop
spinning. Pictures 12 & 13*

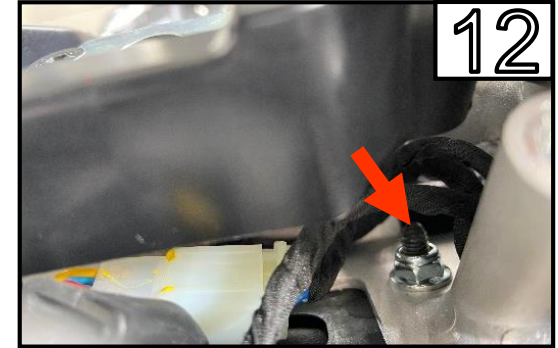


Mutter einhalten
Hold and lock this nut

Montagehilfe Kennzeichenträger


Installation tips tail-tidy




Mutter einhalten
Hold and lock this nut

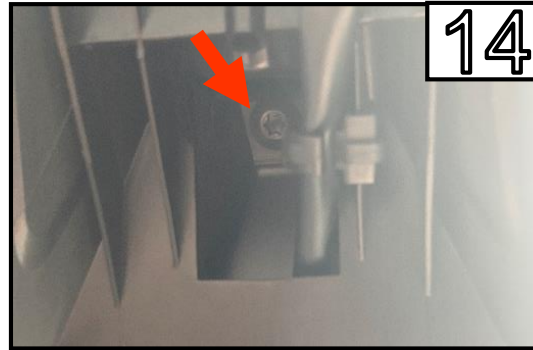

Entfernen Sie die letzte Schraube des
Kennzeichenträgers
*Remove the last bolt from the license plate
bracket*

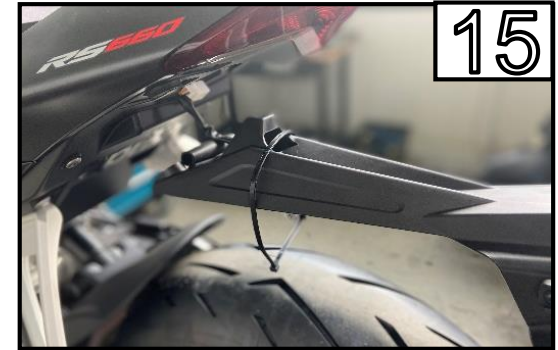


Entfernen sie den Kennzeichenträger vom
Motorrad
*Remove the license plate assembly from the
motorcycle*

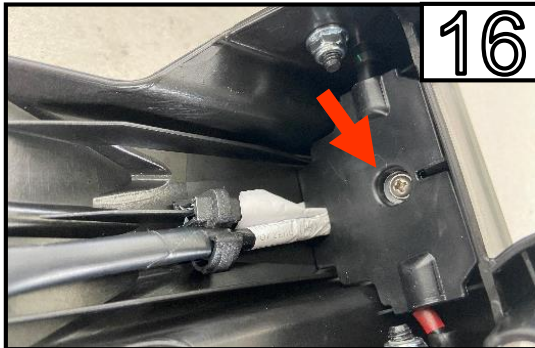

Entfernen Sie die Schraube und geben Sie die
Plastikabdeckung weg
Remove this screw and remove the plastic cover




Entferne Sie die Mutter des Blinker (auf beide
Seiten)
Remove the nut from the indicator (both sides)

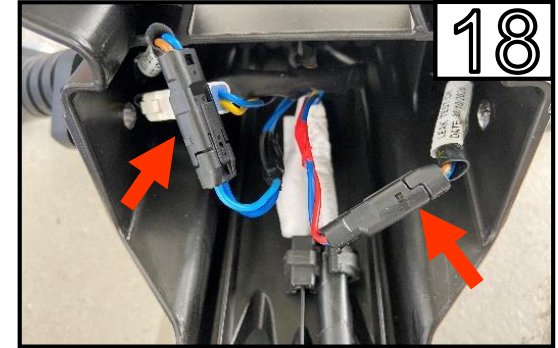


Trennen Sie die Beiden Kabel für die Blinker
Disconnect both cables from the indicator

Montagehilfe Kennzeichenträger


Installation tips tail-tidy

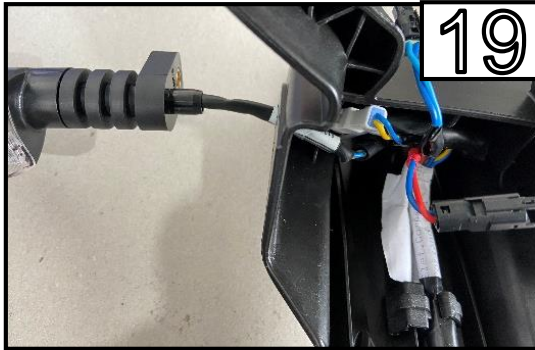


Entfernen Sie die Blinker vom Kennzeichenträger
Remove the indicators from the license plate assembly

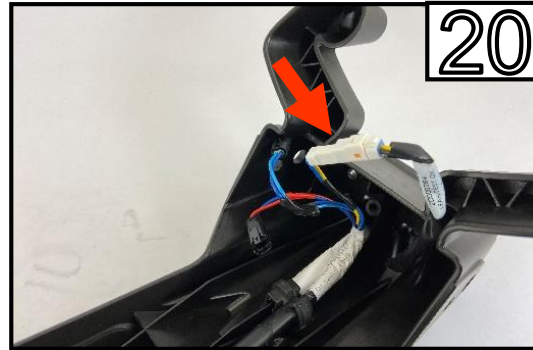


Trennen Sie den Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung
Disconnect the license plate light

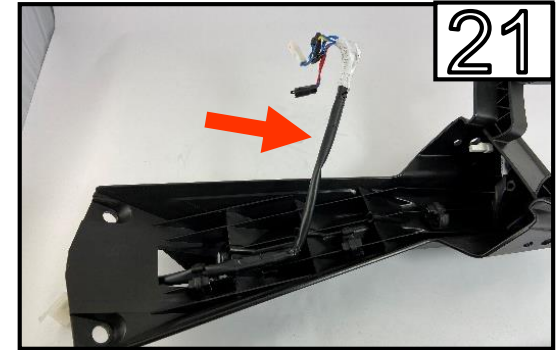


Entfernen Sie den Kabelbaum vom originalen Kennzeichenträger
Remove the cable loom from the original license plate assembly

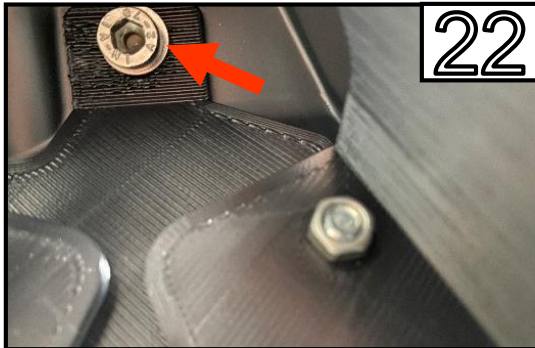

Befestigen Sie den Kennzeichenträger zuerst mit der hintere Schrauben
Assemble the tail tidy starting with the with bolt at the rear

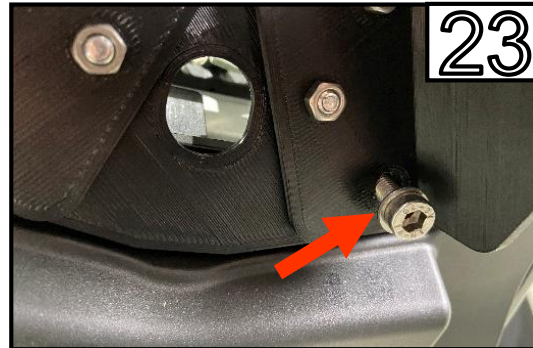

Befestigen Sie nun den Kennzeichenträger mit beide vordere Schrauben (Muttereinhalten siehe Bild 12 & 13)
Now secure the tail tidy with the 2 front bolts (Lock the nut, see pictures 12 & 13)

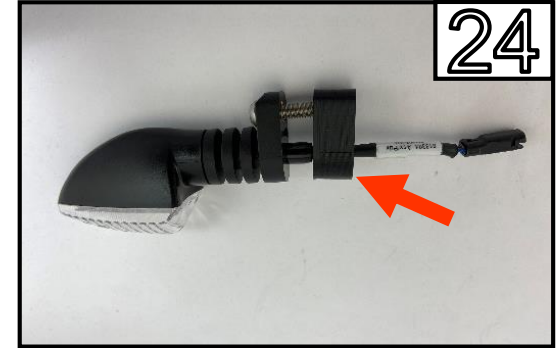


Geben Sie die Blinker Verlängerung auf den Blinker um des gesetzlichen Mindestabstand der Blinker einzuhalten
Position the extension onto indicator in order to maintain the legal minimum distance between the indicators (Optional)

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

MG
BIKETEC

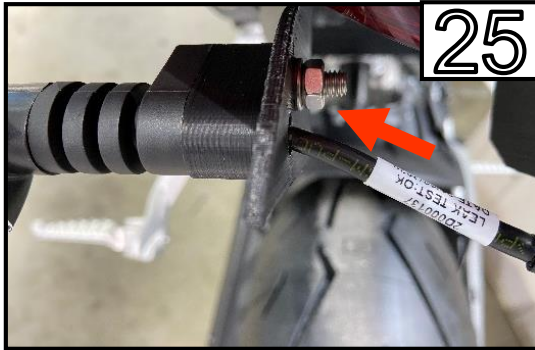

Befestigen Sie die Blinkern am Kennzeichenträger
Install the indicators onto the tail tidy




Führen Sie nun das Hauptkabel durch die Öffnung von oben nach unten. (Schrumpfschlauch und Verkabelung siehe vorletzte Seite)
Guide the cable loom through the hole from the top (Shrink tube & wiring instructions are on the penultimate page)



Montieren sie den beigelegten Reflektor am MG Biketec Kennzeichenträger
Assemble the included reflector onto the MG Biketec tail-tidy (Optional)

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

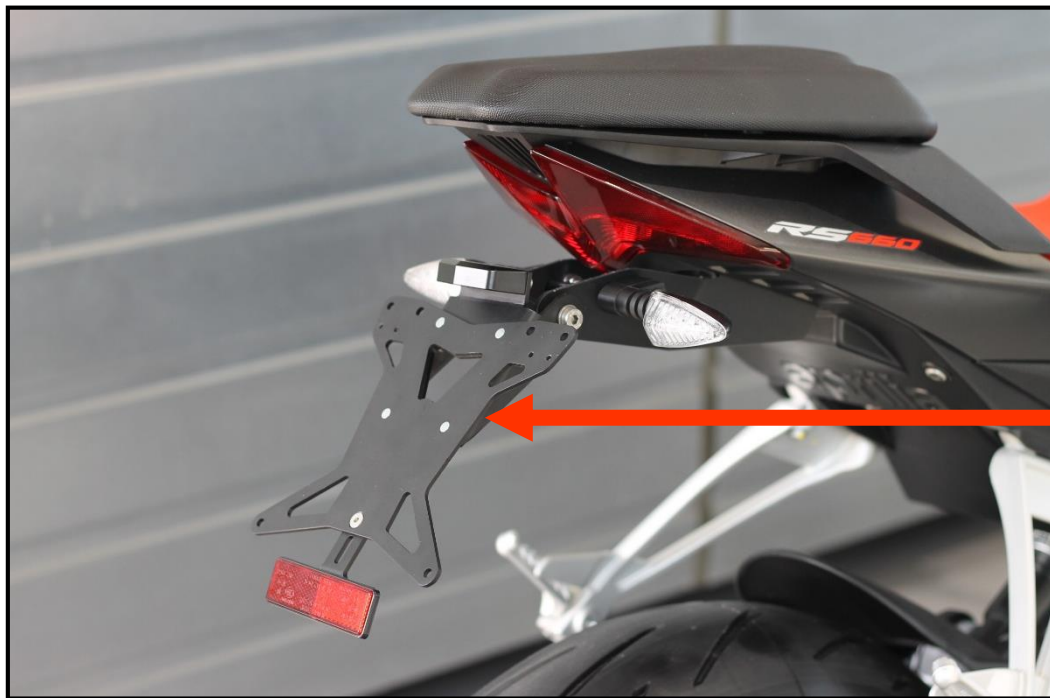

DE: ACHTUNG: Montieren Sie nur Ihr Nummerntafel – verwenden Sie keine zusätzliche Stahl- oder Aluminium-Trägerplatte – dies kann zu Bruchschäden an der Halterung führen!!

UK: WARNING: Only mount your number plate - do not use an additional heavy steel or Aluminium backplate - this may cause the bracket to break!!

FR: AVERTISSEMENT: ne montez que votre plaque d'immatriculation - n'utilisez pas de plaque arrière supplémentaire en acier ou en aluminium lourd - cela pourrait casser le support!!

IT: ATTENZIONE: montare solo la targa - non utilizzare una piastra posteriore in acciaio o alluminio pesante aggiuntiva - ciò potrebbe causare la rottura della staffa!!


ES: ADVERTENCIA: solo monte su placa de matrícula; no use una placa trasera adicional de acero pesado o aluminio, ¡esto puede causar que el soporte se rompa!!

Das MG Biketec Team wünscht Ihnen viel Vergnügen und eine gute Fahrt!

The MG Biketec team wishes you lots of pleasure and safe riding!

Montagehilfe Kennzeichenträger / Installation tips tail-tidy

Schrumpfschlauch für
Blinkerstecker /
Shrink tubing for
indicator plug
protection

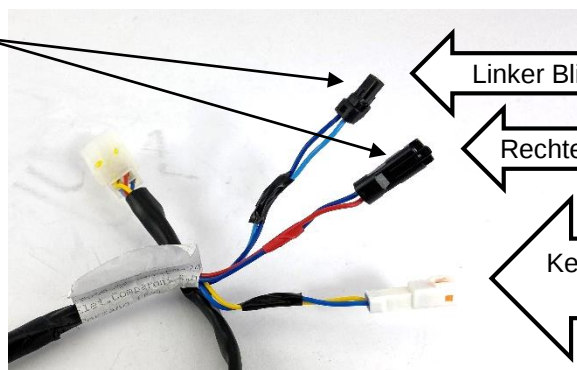

Linker Blinker (Blau/Blau) / left indicator (blue/blue)

Rechter Blinker Blau/Rot / right indicator (blue/red)

Kennzeichenbeleuchtung Kabel
/ License plate light cable

MG Biketec Kennzeichenbeleuchtung Kabel:

Rot – Kennzeichenbeleuchtung (+)
Schwarz – Masse (-)

MG Biketec license plate light cable:

Red – Number plate light (+)
Black – Ground (-)


Anschluss /
Connection

Original Kennzeichenbeleuchtung Kabel:

Gelb – Kennzeichenbeleuchtung (+)
Blau – Masse (-)

Original license plate light cable:

Yellow – Number plate light (+)
Blue – Ground (-)



Zum Anschluss der Kennzeichenbeleuchtung verwenden Sie beiliegende Quetschverbinder.

ACHTUNG: Entfernen Sie den originalen Stecker immer am Kabel zum originalen Rücklicht, nicht am Fahrzeugkabelbaum.

ACHTUNG: Kontrollieren Sie die Spannung und Polung am Fahrzeug, und verbinden Sie die Quetschverbinder mit dem Fahrzeug.

ACHTUNG: Sollten Sie dazu nicht die ausreichende Erfahrung oder Werkzeug haben, suchen Sie eine Fachwerkstätte auf!!!!

Verwenden Sie beiliegenden Schlauch & Kabelbinder um die Kabel zu verlegen.

To connect the license plate light, use the enclosed crimp connectors.

WARNING! Remove the original plug of the wires to the original back light, not on the main wire loom.



WARNING! Check the voltage and polarity of the vehicle and connect them with the crimp connectors.

WARNING! If you don't have enough experience or tools, please consult a motor vehicle workshop!!!

Use the supplied hose and cable ties to keep the wiring in place.

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

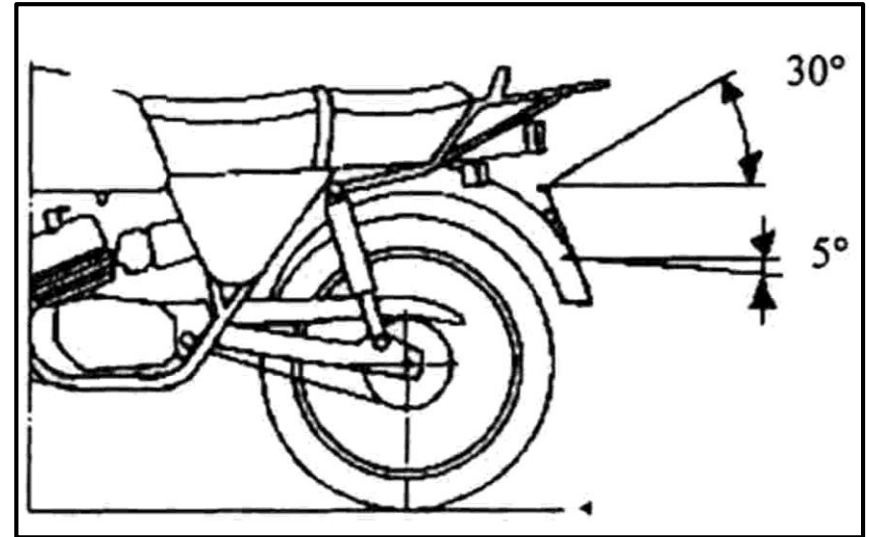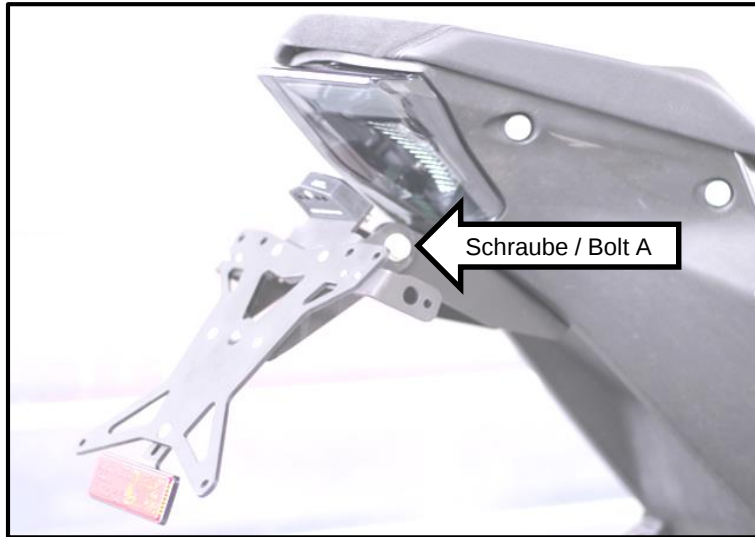

Richten Sie nun, den Kennzeichenträger so am Fahrzeug aus (Schraube A), dass er symmetrisch am Fahrzeugs sitzt und vom Winkel den gesetzlichen Anforderungen von 30° entspricht (siehe oberes Bild).

ACHTUNG! Prüfen Sie vor Fahrtantritt die Funktion der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker, sowie den Abstand zu Reifen, Schwinge und eventuellen Koffersystemen, diese dürfen bei voller Einfederung und Beladung, keinesfalls den Kennzeichenträger berühren.

Position & tighten the license plate support bolt A so that it fits symetric to the motorcycle and the angle should match the legal requirements of 30°.
WARNING! Before riding, check the light and indicator function, distance to the tyre, swingarm and possibly pannier systems as they are not allowed to touch the tail tidy under full compression or under additional load.