


Montageanleitung Hebel - mit Adapter ADR1



Entfernen Sie die originale Befestigungsschraube indem Sie die Mutter an der Unterseite abdrehen und anschließend die Schraube herausdrehen (Bild 1)

Release the nut on the bottom side and demount original screw and lever (pic. 1)

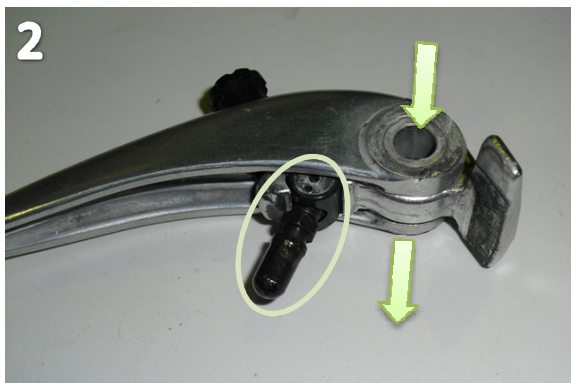

Hülse von der Unterseite des Originalhebels mit Hilfe eines 10mm Dorn herausdrücken

ACHTUNG: Teil ist federbelastet

Press out the bush from the lower side of the original lever with a 10mm pin

ATTENTION: part is spring loaded!

Originale Druckstift aus Innenhebel entnehmen
Remove original pressure pin from inner lever part



Originalen Druckstift in Hebel verbauen und dabei etwas Schmierfett verwenden

Put in the original pressure pin into the lever and use some grease for the mounting.



Bauen Sie den Hebel mit der Originalschraube und -mutter wieder an. Ziehen Sie die Mutter mit einem Drehmoment von 6 Nm fest (Bild 3).

Mit Hilfe der Einstellschraube an dem Druckstift den korrekten Abstand von Hebel zu Pumpe einstellen. (Bild 4)

ACHTUNG: Der Hebel darf den Bremsszylinder nicht vorspannen!!!

Assemble the lever with the OE screw and nut. tighten the nut with a torque of 6 Nm. (pic 3)

*After the Mounting of the Lever, the clearance to the brake/clutch operating cylinder has to be adjusted with the screw at the pressure pin and controlled, so that there is **no preload on the cylinder!!!***



Der Hebel ist durch Drehen des Verstellhebels in 7 Positionen im Abstand einstellbar.

Achtung das Endstück des Hebels muss immer Montiert sein, zur Befestigung verwenden Sie Schraubensicherung (**z.B. Loctite 270**) und fixieren die Schraube mit einem Drehmoment von 3 Nm.

The lever distance can be adjusted in 7 position by rotating the adjustment lever.

ATTENTION: the tailpart of the lever has to be mounted when the bike is driven on the road. For the Fastening use bolt adhesive (**like Loctite 270**) and tighten the screw with a